




# Кварцевые часы с хронографом

## Инструкция по эксплуатации

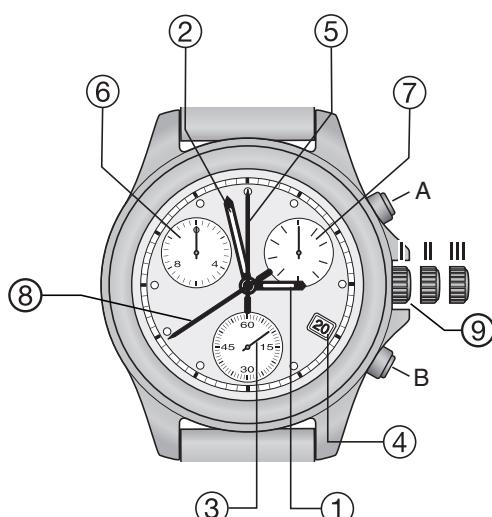

### Индикация и функции

1 Часовая стрелка

2 Минутная стрелка

3 Секундная стрелка

4 Указатель даты

#### Хронометр:

5 Стрелка счетчика 60 секунд

6 Счетчик 30 минут или 12 часов (в зависимости от модели)

7 Счетчик 1/10 секунды

8 Стрелка счетчика 60 минут (Для моделей со счетчиком 60 минут по центру)

#### Трехпозиционная заводная головка (9):

I Положение для подзавода (не вытянута)

II Положение для установки даты (отвинчена\*, наполовину вытянута)

III Положение для установки времени (отвинчена\*, полностью вытянута)

\* Модели с завинчивающейся головкой:



IA Исходное положение (завинчена, не вытянута)

IB Нейтральное положение (отвинчена, не вытянута)

Поздравляем!

Поздравляем Вас, часы с хронографом фирмы Certina® одной из самых знаменитых в мире – достойный выбор. При создании этих часов были использованы материалы и детали самого высокого качества, противоударные, стойкие к колебаниям температуры. Корпус часов водонепроницаем и защищает механизм от вредного воздействия пыли. При его создании использовалась также технология **DS**.

В режиме хронографа эти часы могут измерять отрезки времени продолжительностью до 30 минут, показывая результат с точностью до 1/10 секунды, а также выполнять следующие функции:

- Стандартная функция ПУСК–ОСТАНОВ
  - Функция СЛОЖИТЬ (отрезки времени)
  - Функция РАЗДЕЛИТЬ (промежуточное время)

Чтобы Ваши часы с хронографом долгие годы радовали Вас безупречной и точной работой, мы предлагаем Вам внимательно прислушаться к советам, приведенным в этом руководстве.

Благодаря технологии **DS** (Double Security – Двойная безопасность) часы получают следующие преимущества:

- высочайшие противоударные характеристики;
  - сверхпрочный сапфир;
  - уплотнение вокруг заводной головки и заводной оси, которое гарантирует водонепроницаемость корпуса даже при вытянутой головке.
  - особо прочная крышка корпуса.

## Использование/Установки

## Модели с завинчивающейся головкой

Чтобы обеспечить полную водонепроницаемость корпуса часов, некоторые модели снабжены завинчивающейся заводной головкой. Перед тем, как установить время или дату, необходимо отвинтить заводную головку в положение **IV** чтобы вытянуть ее в положение **II** или **III**.

**Важно: После любых манипуляций обязательно завинтите головку, чтобы обеспечить герметичность корпуса часов.**

## Установка времени

**Установка времени**  
Вытяните головку в положение **II** и поворачивайте ее по часовой стрелке, чтобы установить точное время. Чтобы синхронизировать маленькую секундную стрелку, находящуюся у отметки 6 часов, с официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную головку до второй метки; секундная стрелка остановится. В момент сигнала верните головку в положение **I** (и завинтите ее, если Ваша модель обладает завинчивающейся головкой).

## Как завести часы

**Как завести часы**  
Кварцевые часы не требуют подзавода.

#### **Быстрая установка даты**

**Вытяните головку в положение II и поворачивайте ее по часовой стрелке, чтобы установить требуемую дату. В это время двигается только часовая стрелка.**



## Обнуление счетчиков

После замены батареек или в исключительных случаях необходимо обнулить счетчики **ððíïðâðâð** перед началом хронометража. При необходимости действуйте следующим образом:

- \* Для моделей со счетчиком 60 минут по центру.

  - 1 Стрелка счетчика 60 секунд (головка в положении III, кнопка A)
  - 2 Стрелка счетчика 30 минут (головка в положении II, кнопка B) или 12 часов\* (головка в положении II, кнопка A)
  - 3 Стрелка счетчика 1/10 секунды (головка в положении III, кнопка B)
  - 4 Стрелка счетчика 60 минут\* (головка в положении II, кнопка B)



## Простой хронометраж

Функция стандартного хронометража позволяет измерить продолжительность отдельного события

- 1 ПУСК**
  - 2 ОСТАНОВ**  
**Считывание времени (см. приведенный рисунок)**  
- 5 минут,  
- 57 секунд,  
- 7/10 секунды
  - 3 Обнуление**

**Внимание!** Перед каждым хронометражем стрелки хронометра должны стоять в исходном положении. При необходимости см. раздел **ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ ХРОНОГРАФА**.

**Примечание:** Все функции юбки доступны, когда головка находится в положении I.



## Функция СЛОЖИТЬ

Функция СЛОЖИТЬ позволяет суммировать продолжительность последовательных событий без промежуточного обнуления. Продолжительность нового отрезка прибавляется к продолжительности предыдущего.

- 1 ПУСК
- 2 ОСТАНОВ Считывание
- 3 ПОВТОРНЫЙ ПУСК
- 4 ОСТАНОВ Считывание
- 5 ПОВТОРНЫЙ ПУСК
- 6 ОСТАНОВ Считывание
- X Обнуление счетчиков хронографа



Рис. 1

## Функция РАЗДЕЛИТЬ

Функция РАЗДЕЛИТЬ позволяет останавливать стрелки для считывания промежуточного времени, в то время как отсчет времени продолжается. При повторном запуске стрелки «наверстывают» истекшее время.

- 1 ПУСК
- 2 РАЗДЕЛИТЬ 1  
**Считывание времени 1 (см. Рис. 1)**  
- 5 минут,  
- 40 секунды,  
- 6/10 секунды
- 3 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (наверстывание)
- 4 РАЗДЕЛИТЬ 2  
**Считывание времени 2**  
- 15 минут,  
- 36 секунд,  
- 8/10 секунды
- 5 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (наверстывание)
- 6 ОСТАНОВ  
**Считывание последнего показания времени (общее время) (см. Рис. 2)**  
- 25 минут,  
- 18 секунд,  
- 4/10 секунды
- 7 Обнуление счетчиков хронографа

Рис. 2



## Как ухаживать за часами

Мы рекомендуем Вам регулярно чистить часы (за исключением кожаного браслета) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем Вам каждые 3-4 года производить проверку Ваших часов у авторизованных дилеров или представителей фирмы Certina®. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание Ваших часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям фирмы Certina®.

**Кварцевые часы с хронографом** фирмой Certina® гарантируют несравненную точность хода, характерную для всех кварцевых часов. Запаса хода в них, как правило, хватает более чем на 2 года непрерывной работы. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам перед тем, как убрать часы вытянуть заводную головку в положение II. При этом прекращается подача напряжения на генератор колебаний, что продлит срок службы батарейки.

### Как заменить батарейку

По истечении срока службы батарейка должна быть немедленно извлечена и заменена у дилеров фирмы Certina®.

Тип батареи: Серебряно-цинковый дисковый аккумулятор.

### Сбор и утилизация кварцевых часов после истечения срока службы\*

Данный знак означает, что настоящий продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Кварцевые часы необходимо сдать в местный авторизованный центр возврата и сбора соответствующих отходов. Следуя этой процедуре, Вы вносите свой вклад в дело защиты окружающей среды и здоровья человека. Утилизация таких материалов помогает сберечь природные ресурсы.

\* Данное положение действует только в странах-членах ЕС и в других странах с соответствующим законодательством.