

ЧАСЫ CASIO G-100 G-101

Модуль N 2327

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибутора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от "I" до "V". Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

*Примечания

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III Не нажмайтe кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажмайтe углубленные кнопки.

Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибутору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реагентов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.
Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...
- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.


- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.
- Для часов, снабженных флюoresцентными браслетами и корпусами... Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюoresценции.
- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюoresценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюoresценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюoresцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флюoresцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку "C" для перехода из режима в режим.
- В любом режиме (за исключением осуществления каких-либо установок) нажмите кнопку «L» для подсветки дисплея в течение 2 секунд.


Режим Календаря Режим Текущего времени Режим Будильника Режим Секундомера Режим Двойного времени

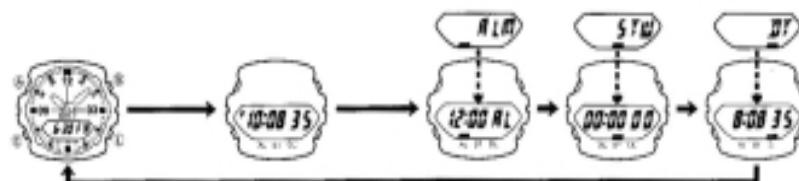

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ


Установка даты

- Нажмите и удержите кнопку «В» в течение 2 секунд до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, и затем значение года. Удерживайте кнопку «В», пока не замигает значение года.
- Во время мигания выбранного разряда нажмите кнопку «С» для увеличения его числового значения. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
- Нажмите кнопку «В» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.
 - День недели автоматически изменяется в соответствии с датой.
- Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1995 года до 31 декабря 2039 года.
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Календаря.

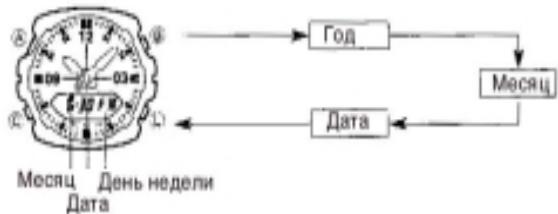

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Минутная стрелка продвигается на 1/3 минуты каждый раз, когда цифровое значение секунд составляет 00, 20 и 40 секунд.

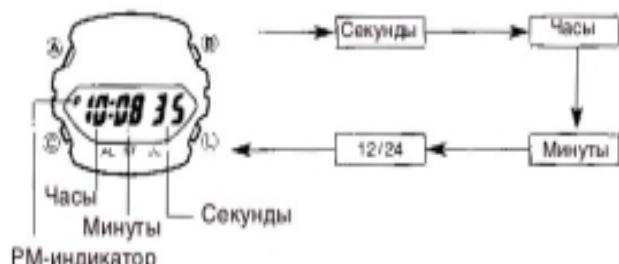

Установка времени

- Нажмите и удержите кнопку «В» до тех пор, пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, и затем значение секунд. Удерживайте кнопку «В», пока не замигает значение секунд.
- Во время мигания разряда секунд нажмите кнопку «С» для сброса их значения в 00. Если Вы нажмете кнопку «С» в то время когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, секунды сбрасываются в “00” и к значению минут прибавится 1. Если секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.
- Нажмите кнопку «В» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.
- Во время мигания выбранного разряда (часов или минут) нажмите кнопку «С» для увеличения их числового значения. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме. Когда мигает разряд 12/24, нажмите кнопку «С» для переключения между 12- и 24-часовым форматом измерения времени.

PM-индикатор

времени.

- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени и мигание прекращается.

Установка стрелок

Каждое нажатие кнопки «А» продвигает время на 20 секунд. Длительное нажатие кнопки «А» продвигает стрелки в ускоренном режиме.


* Обратите внимание, что Вы можете осуществлять установку только в направлении «по часовой стрелке». Устанавливайте стрелки аккуратно, чтобы не пришлось возвращать их назад.

Подсветка

Для подсветки экрана в течение 2 секунд в любом режиме нажмите кнопку «L». Подсветка не работает в то время, когда Вы производите какие-либо установки (какое-либо значение мигает).

- Подсветка этих часов выполнена на электролюминесцентных (EL) элементах, мощность которых падает после длительного срока использования.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.
- Во время работы подсветки часы испускают звуковой сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

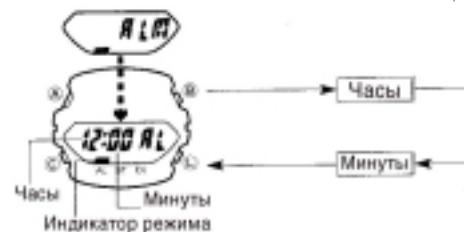

Когда включена Функция Ежедневного Будильника, будильник звонит в течение 20 секунд в установленное время каждый день.

Установка будильника


- В Режиме Будильника нажмите и удержите кнопку «В» до тех пор, пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ** и затем значение часа. Удерживайте кнопку «В», пока не замигает значение часа.
- Нажмите кнопку «С» для увеличения числового значения часа. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
- Нажмите кнопку «В» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.
- Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.
- Если Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны при установке времени до полудня и после полудня.
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Будильника.
- Будильник автоматически включается каждый раз, когда Вы устанавливаете время звукового сигнала.

Остановка звукового сигнала

- Для остановки звукового сигнала нажмите любую кнопку.


Включение и выключение Ежедневного будильника

В режиме Будильника нажмите кнопку «B» для того чтобы включить или выключить будильник.



Проверка будильника

Нажмите кнопку «C» для того чтобы прозвучал сигнал.

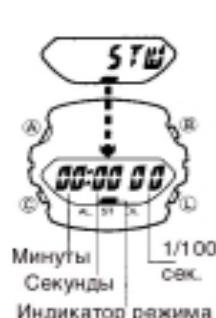

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

В Режиме Секундомера Вы можете измерить проходящее время. Диапазон измерения времени 23 часа, 59 минут 59 секунд. До конца первого часа измерение производится с шагом 1/100 секунды. Далее шаг измерения – 1 секунда. Вы можете использовать подсветку в любое время в течение операции измерения времени, нажав кнопку «L».

По прошествии первого часа



Использование секундомера

- Нажмите кнопку «B» для запуска секундомера.
- Нажмите кнопку «B» для остановки измерения времени.
- Вы можете нажимать кнопку «B» столько раз, сколько операций запуска и остановки секундомера Вы хотите произвести.
- Закончив использование секундомера, нажмите и удержите кнопку «B» для сброса его в ноль.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Этот режим позволяет Вам дополнительно установить время другого часового пояса.



Установка двойного времени

- Нажмите и удержите кнопку «B» в течение 2 секунд, пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, и затем значение секунд. Удерживайте кнопку «B», пока мигает значение секунд.
- Нажмите кнопку «C» для увеличения выбранного значения. Длительное нажатие этой кнопки

изменяет показание в ускоренном режиме.

- Нажмите кнопку «B» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.

- Формат измерения времени (12-часовой или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.
- Отсчет секунд синхронизирован с Режимом Текущего времени.
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, часы автоматически возвращаются в Режим Двойного времени и мигание прекращается.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/-15 секунд в месяц

* Режим Календаря: Месяц, дата, день недели

* Режим Текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня / после полудня

Временная система: Переключение между 12- и 24-часовым форматом

* Режим Будильника: Ежедневный будильник

* Режим Двойного Времени

* Режим Секундомера

Диапазон измерения: 23 часа 59 минут 59.99 секунд

Шаг измерения: 1/100 секунды (в течение первых 59 минут 59.99 секунд)

1 секунда (по прошествии 1-го часа)

Другое: подсветка

Батарея часов: Одна батарея типа CR-2016

Приблизительный срок службы 3 года (при условии, что будильник звонит 20 сек. в день и подсветка работает 2 секунды в день)

При изменении режима использования часов срок службы батареи изменится следующим образом:

- 10 секунд работы подсветки в день: примерно 28 месяцев
- 20 секунд работы подсветки в день: примерно 18 месяцев

Информация о товаре

Наименование:

часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка:

CASIO

Фирма изготовитель:

CASIO COMPUTER Co.,Ltd.

(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя:

6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортер:

ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:

1 год

Гарантийный срок:

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:

указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003