


Часы кварцевые типа «хронограф»

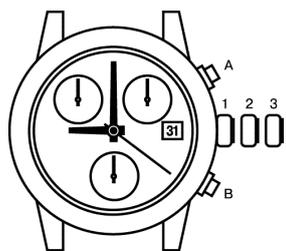

Установка времени:

Выдвинуть заводную головку в положение **3** (секундная стрелка останавливается). Для установки текущего времени вращать заводную головку в нужном направлении. Вернуть заводную головку в положение **1**.

Установка даты

Выдвинуть заводную головку в положение **2**. Для установки требуемой даты вращать заводную головку в нужном направлении. Вернуть заводную головку в положение **1**.

Использование функции "Хронограф"

Нажмите кнопку **A** для запуска секундомера (центральная секундная стрелка). Для остановки секундомера нажмите кнопку **A** повторно. Нажав кнопку **A** в третий раз Вы сможете запустить секундомер с текущих показаний. Для остановки секундомера нажмите кнопку **A**. Обнулить показания секундомера нажатием кнопки **B**. Пользуйтесь кнопкой **B** только после остановки секундомера.

Установка стрелок хронографа в произвольное положение

Выдвинуть заводную головку в положение **3**. Установите центральную секундную стрелку кратковременными нажатиями кнопки **A**. Установите стрелку шкалы 1/10 сек. кратковременными нажатиями кнопки **B**. Выдвинуть заводную головку в положение **2**. Установите стрелку минутной шкалы кратковременными нажатиями кнопки **B**. Вернуть заводную головку в положение **1**.

Гарантийные обязательства

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом:

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя;
2. Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/- 20 секунд в месяц.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации, следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т. п.; следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышечкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартный элемент питания и т.п.); следы воздействия на изделие высоких (более +50°C) или низких температур (ниже -20°C);
2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или

вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации пластин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.

3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями "Water resistance" и "Water resistance 30m" не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде.

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ и газов: щелочи, кислоты, краски, бензина, ртути, их паров и т.п.